СХЕМА КОНСТРУКЦИИ




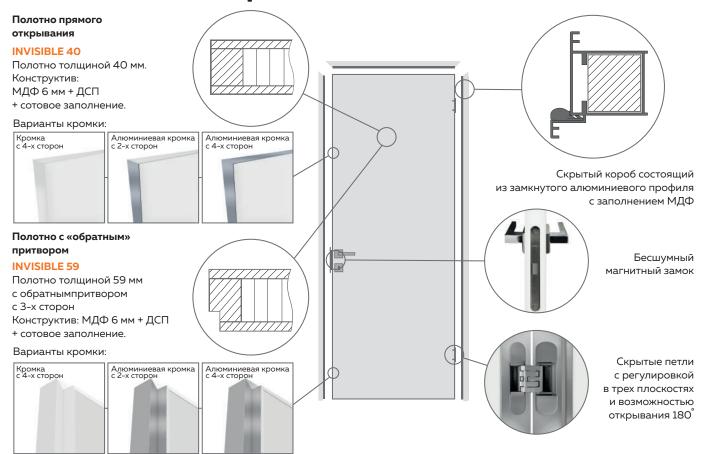


СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ

Как и обычные межкомнатные, скрытые двери бывают прямого и обратного открывания. Первые при входе в помещение открываются на себя, вторые, чтобы войти, открываются от себя.

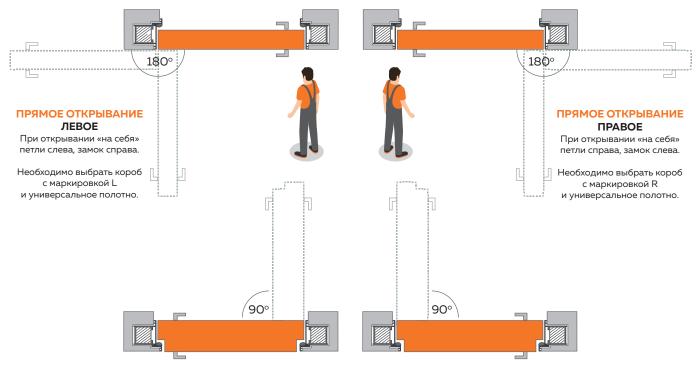

ОБРАТНОЕ ОТКРЫВАНИЕ

ЛЕВОЕ

При открывании «от себя» петли справа, замок слева.

Необходимо выбрать короб с маркировкой L и полотно с маркировкой L.





ОБРАТНОЕ ОТКРЫВАНИЕ

ПРАВОЕ


При открывании «от себя» петли слева, замок справа.

Необходимо выбрать короб с маркировкой R и полотно с маркировкой R.

^{*} Поставщик фурнитуры может быть изменён на усмотрение фабрики.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ



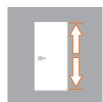

прочность

Алюминиевый короб в сочетании с фальшкоробом из МДФ образует прочную конструкцию, позволяющую устанавливать двери высотой до 2300 мм.



ИДЕАЛЬНО РОВНЫЙ КОНТУР

В отличии от деревянного короба, который может со временем деформироваться под воздействием окружающей среды и в процессе эксплуатации мешать полотну открываться, геометрия алюминиевого короба сохраняется первоначальной во время всего срока эксплуатации двери.



УПЛОТНИТЕЛЬ

В короб по периметру вставлен уплотнитель серого цвета, что создает дополнительную звукоизоляцию и мягкость закрывания.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ОТКРЫВАНИЯ

Конструкция короба позволяет осуществить монтаж с открыванием двери внутрь или наружу помещения.



ШИРОКОЕ ОТКРЫВАНИЕ

Петли усиленной конструкции позволяют полотну распахиваться наружу под углом до 180°.



ЗАВОДСКАЯ ВРЕЗКА ФУРНИТУРЫ

Фурнитура идет в комплекте поставки. Скрытые петли выдерживают нагрузку до 60 кг на 2 петли. Магнитный замок создает плавность открывания/закрывания полотен.



ДВЕРЬ-НЕВИДИМКА

Полотно располагается в одну линию со стеной, что позволяет производить отделку стен и полотна в одном стиле.



ПОКРЫТИЕ ПОЛОТНА

Дверное полотно имеет многослойное покрытие, готовое к финишной отделке в любом стиле с использованием декоративной штукатурки, обоев или эмали. При этом финишная заводская отделка полотна готова к эксплуатации, и его можно дополнительно ничем не покрывать.



ПРОЧНОСТЬ ТОРЦОВ ПОЛОТНА

Для полотен INVISIBLE 40 мм толстая ABS кромка с 4-х сторон в цвет полотна или алюминиевая кромка с 2-х или 4-х сторон; полотна INVISIBLE 59 мм с притвором выпускаются с меламиновой кромкой.




АВТОПОРОГ

Конструктив полотна позволяет устанавливать автопорог в процессе монтажа на объекте.

ПОЛОТНО С АЛЮМИНИЕВОЙ КРОМКОЙ С ЧЕТЫРЁХ СТОРОН



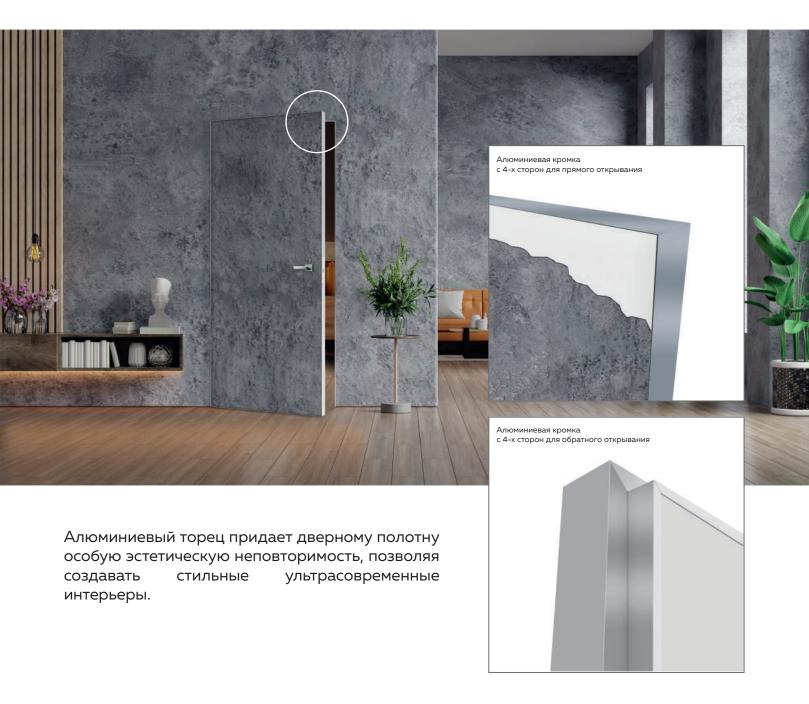

Помимо эстетического эффекта алюминиевая кромка является технологичным решением защиты торца полотна и имеет следующие функциональное назначение:











ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



Полотна с притвором Обратного открывания оптимально решают вопрос, который возникает в ситуации, когда полотно должно открываться «от себя» внутрь помещения, и при этом скрытый короб должен находиться заподлицо с внешней стеной. С нашими полотнами INVISIBLE 59 мм вы можете устанавливать двери "невидимки" вровень с внешней стеной, а открывание осуществлять во внутрь помещения (обратное). При использовании полотен INVISIBLE 40 мм необходимо помнить, что открывание межкомнатной двери осуществимо лишь в ту сторону, к которой смещён весь дверной блок в проёме.

При установке «дверей-невидимок» INVISIBLE используется специальный скрытый короб, имеющий технологические пазы для подвода гипсокартона либо стеновых панелей. Благодаря такой конструкции системы погонажа, установка двери происходит в один уровень со стеной (заподлицо) без применения привычных классических наличников с лицевой стороны.





ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

1. Короб алюминиевый с уплотнителем

2 стоевых + верхняя перекладина с зарезкой под 45 градусов. На стоевых выполнена фрезеровка под скрытые петли и ответную планку.

Упаковка Короба в комплекте с фурнитурой: ответная планка к замку и 2 скрытых петли*. Нанесена маркировка L (левое) либо R (правое) в зависимости от сторонности открывания.

2. Дверное полотно INVISIBLE. Врезан магнитный замок и выполнена фрезеровка под 2 скрытые петли.

Полотно INVISIBLE 40 мм Универсальное.

Внимание! Следует помнить, что в случае заказа полотен INVISIBLE 40 мм высотой более 2000 мм появляется сторонность L/R, так как врезан замок и выполнена фрезеровка под петли. Это необходимо учитывать при размещении заказов на производство.

Полотно INVISIBLE 59 мм. Притвор с 3-х сторон. Полотна имеют сторонность L/R.

Стандартные размеры полотен 600/700/800/900х2000 мм под заказ возможно изготовление нестандарта

скрытые петли KOBLENZ Kubica Hybrid 6360 38 с регулировкой в трех плоскостях и возможностью открывания 180°

Бесшумный магнитный

замок

по ширине: от 350 мм до 1000 мм по высоте: от 1700 мм до 2300 мм Максимальный вес полотен высотой 2300 мм - 30 кг

* Мы рекомендуем устанавливать дополнительную третью скрытую петлю в случае, если нагрузка на полотно после финишной отделки будет составлять более 60 кг. Также необходимо следовать рекомендациям производителя скрытых петель в вопросах монтажа петель, регулировки и допустимых нагрузок.

Для обеспечения открывания дверного полотна на 180 градусов при установке двери с коробкой INVISIBLE рекомендуется наносить верхний декоративный слой толщиной не более 1 мм. При толщине декоративного покрытия более 1 мм угол открывания дверного полотна уменьшается до 90 градусов.




ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



Коробка монтируется до проведения финишной отделки стен. Зазор между полотном и коробкой должен составлять 3 мм. Перед началом работ убедитесь в наличии необходимого инструмента, комплектующих, проверьте соответствие размеров полотна и проёма. Прежде чем производить монтаж необходимо определиться с толщиной финишного отделочного покрытия стены. Система предполагает использование финишного покрытия стены толщиной до 11 мм включительно.



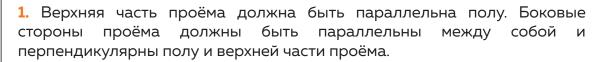



2. Стойки коробки поставляются торцованными с одной стороны под углом 45° и под углом 90° с другой. Поперечный брусок коробки торцован с двух сторон под углом 45°.



3. Закрепить монтажные пластины при помощи шурупов к тыльной стороне короба.



4. Выставить короб в проеме, используя уровень и строительное правило таким образом, чтобы он был заподлицо с финишним покрытием стены.



5. Закрепить короб в дверном проеме к стене при помощи шурупов и монтажной пластины, одним концом предварительно закрепленной на коробе.



6. При необходимости поставить распорки между коробом с петлевой частью и коробом с ответной частью замка, для исключения их деформации при последующем отверждении монтажной пены.



7. Заполнить монтажной пеной зазор между коробом и стеной. Произвести выдержку до полного отверждения. После высыхания пены аккуратно срезать излишки, не повредив короб. Приступить к финишной отделке.




8. Выровнять при помощи шпатлевки плоскость стены и дверной коробки. Нанести декоративное покрытие (краска, обои. декоративная штукатурка), предварительно подготовив поверхность.



9. Петли вкрутить сперва в полотно, затем произвести навеску полотна на короб и закрепить петли на коробе при помощи винтов, входящих в комплект фурнитуры.



10. Произвести регулировку петель по зазорам между дверной коробкой и полотном.

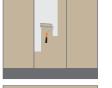

11. При нанесении декоративных покрытий (краска, обои, декоративная штукатурка) необходимо предварительно подготовить поверхность дверного полотна INVISIBLE. Следуйте инструкции на странице 7.



- 12. Установить ручку в полотно. На петлю установить декоративные накладки.
- 13. Дверь INVISIBLE готова к использованию.





ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО **INVISIBLE**

Дверное полотно имеет лакокрасочное покрытие, нанесенное на заводе-изготовителе.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ПОЛИУРЕТАНОВОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ:

Дверное полотно допускается окрашивать в другой цвет только полиуретановыми эмалями при помощи пульверизатора.

- 1. Защитить малярным скотчем и прочими защитными материалами области, которые не должны быть окрашены.
- 2. Дверное полотно тщательно вышлифовать шлифовальной губкой зернистостью P = 120-150.
- 3. Очистить от пыли, жировых, масляных, силиконовых и прочих загрязнений.
- 4. Нанести полиуретановый грунт методом распыления. Сушка 3-4 часа при температуре = 20 °C.
- 5. Произвести легкую шлифовку дверного полотна шлифовальной губкой = 150-180. При использовании других лакокрасочных материалов (не полиуретановых), ПОЛНОСТЬЮ удалить (блестящий) необходимо верхний слой лакокрасочного покрытия облицовочного материала до низлежащего слоя белого цвета, не повреждая его. Это необходимо для обеспечения адгезии др. лакокрасочных произойдет отслоение нанесенного Вами покрытий, в противном случае лакокрасочного покрытия.
- 6. Обеспылить помещение, в котором будет производиться окраска, относительная влажность воздуха в помещении должна быть 60-70%.
- 7. Нанести полиуретановую эмаль.
- Произвести сушку в течение 6 часов, при температуре = 20 °С.

Перед последующей покраской дверного полотна, необходимо использовать грунт, рекомендуемый изготовителем финишного лакокрасочного покрытия, а также соблюдать режимы нанесения лакокрасочного покрытия.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКЛЕЙКЕ ОБОЯМИ И НАНЕСЕНИЮ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ:

Дверное полотно допускается оклеивать обоями или наносить декоративную Перед нанесением обоев или штукатурки необходимо подготовить штукатурку. полотно:

- 1. Дверное полотно тщательно вышлифовать шлифовальной губкой зернистостью P = 100-120.
- 2. Очистить, удалить пыль.

Далее следовать рекомендациям изготовителей финишного покрытия по оклейке обоями или нанесению декоративной штукатурки.

VELLDORIS.NET

МЫ ДЕЛАЕМ КОМФОРТ ДОСТУПНЫМ



t.me/velldoris_official



https://vk.com/dveri_velldoris









