


Инструкция по сборке теплицы

Количество комплектующих теплицы зависит от выбранной Вами длины.

ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТЕПЛИ

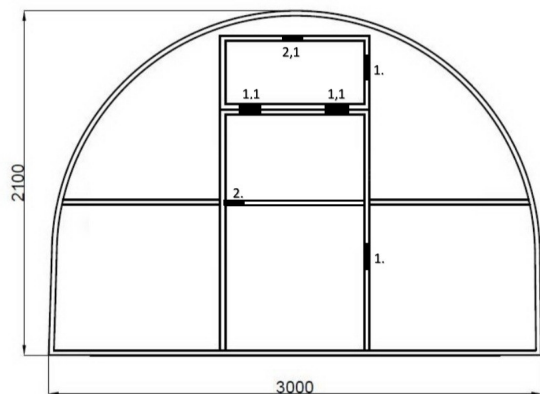


- 1.- навесы (лицевая сторона)
- 1,1.— навесы (внутренняя сторона)
- 2.-Завертка (лицевая сторона)
- 2,1.— Завертка (внутренняя сторона)

Соединение сварная закладная.



Инструкция по закрыванию торцов поликарбонатом.

Резание материала осуществляется спец.строительным ножом с выдвжным лезвием. Положите фронто́н на горизонтальную поверхность и разместите на нем поликарбонат. Во избежание смещения при резке зафиксируйте его. Затем вырежьте по фронто́ну необходимый размер поликарбоната (см. рис.). Вырезанные детали сразу же прикрепите к фронто́ну саморезами. Саморезы при монтаже не перетягивать! Вырежьте детали на другой фронто́н.

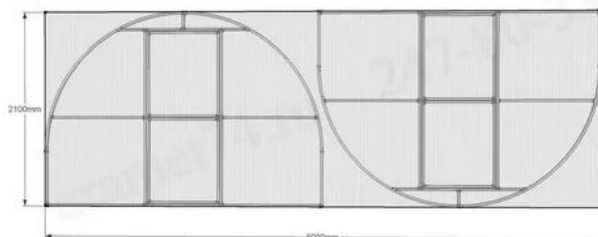

Разрезать поликарбонат на составные части длиной 6 метров. Одну из полудлинных частей разрезать пополам, так чтобы получились две равные части длины 3 метра.

Полученные части поликарбоната закрепить с помощью саморезов к фронто́ном. Удалить выступающие части поликарбоната, закрепить форточные завертки, вырезать форточки и дверь

Далее приступаем к сборке каркаса



Крепление поликарбоната (СПК)

Удалите упаковочную пленку перед креплением. Укройте верх каркаса листами поликарбоната. Листы СПК прикрутить к любому краю теплицы, оставляя свес (козырек) около 10 см с каждого торца, саморезами 4,2x25 в просверленные отверстия. Средний лист накладывается последним, накрывая два торцевых. Свес покрытия внизу должен быть около 5 см с каждого края.

4. Свес покрытия внизу должен быть около 5 см с каждого края.

